



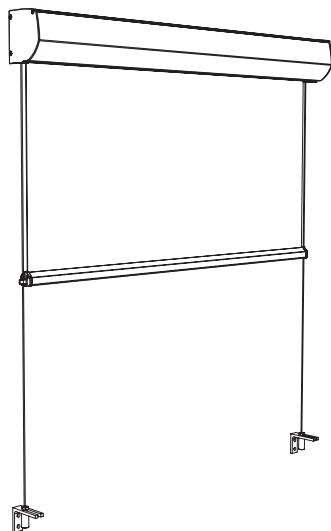

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

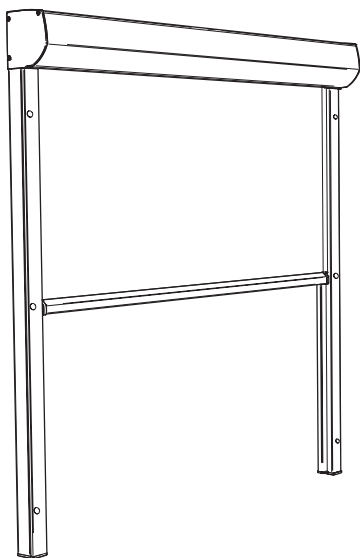

StyRa® Screen S420 & S430

För montage S420 - börja på sidan 3.

För montage S430 - börja på sidan 5.

StyRa® Screen S420 & S430

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING






- Se till att underlaget är fast och sprickfritt, vid osäkerhet gällande glasparters eller fasadkonstruktioners krav kontakta leverantören för mer information.
- Kontrollmät eller prova så att produkten passar in på avsedd plats.
- Öppningsbara fönster eller dörrar kan begränsa möjligheten att montera screens.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

1 S420 - Montera Väggekonsoler + kassett

Skruva fast väggekonsolerna för kassetten i fönstret/väggen - använd, för underlaget, lämplig skruv och förborra vid behov.

Montera kassetten väggkonsoler 50-150 mm in från resp. ände av kassetten. Ev. extra konsol monteras i mitten av kassetten - säkerställ att konsolerna sitter i våg.

Baksidan av kassetten hängs i ovankant konsolerna - vinkla sedan ner kassetten i konsolerna och skruva fast kassetten.

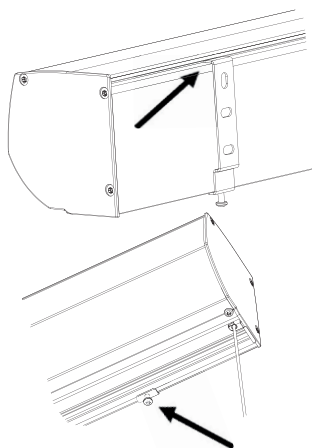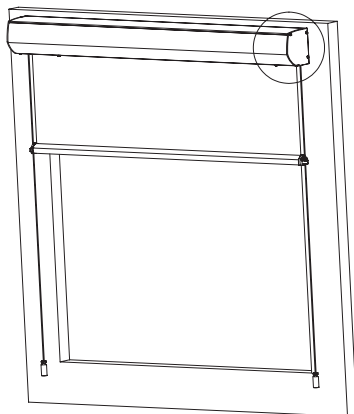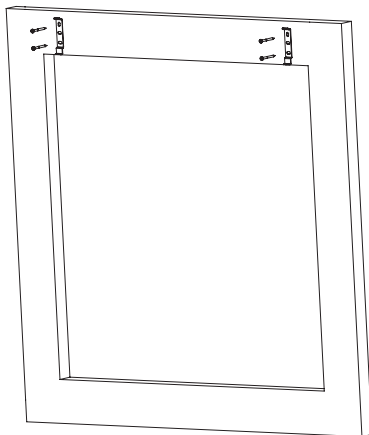

StyRa® Screen S420 & S430

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING




2

S420 - Montera spännviklarna

Rulla av duken till önskad längd, montera därefter spännviklarna på rätt position. (Spännviklarna monteras 16mm in från resp. ände av kassetten.)


Montera ihop linsträckarna och träd wiren genom centrumhålen. Skruva fast låsringen på rätt höjd på wiren - för in linsträckaren i öppningen i spännvinkeln - skruva fast linsträckaren på spännvinkeln.

Säkerställ att wiren är förspänd.

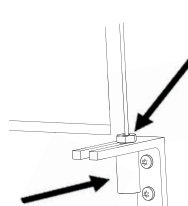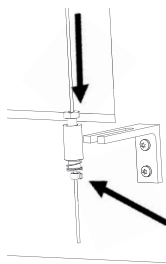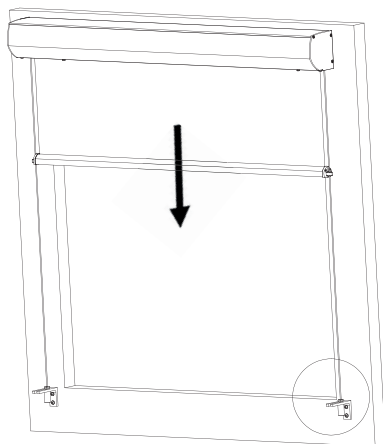

Anslut markisen till elnätet.

Ställ in markisens gränslägen - provkör markisen och se så att den fungerar som den skall.

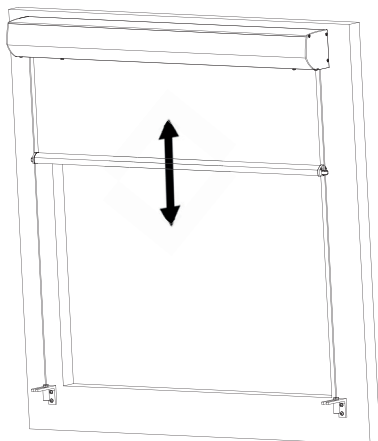

StyRa® Screen S420 & S430

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

1 S430 - Montera styrskenor + kassett


Använd de befintliga hålen i styrskenorna för att markera hålen på avsedd infästningsyta (fasad A eller nisch B) och borra till lämplig diameter.

Skruva fast styrskenorna med för underlaget lämpliga skruvar och kontrollera att de två profilerna är vertikala, parallella och sitter i samma höjd. Montera medföljande täcklock för skruvarna.




Innan du fortsätter, kontrollmät även att skenorna verkligen sitter med samma c-c mått som benen på kassettsens gavlar. Om inte, måste detta justeras innan kassetten kan monteras på plats.

Lyft kassetten på plats ovanför skenorna, tänk på att kabeln kommer rätt och inte kläms vid monteringen.

Styr in kassettgavlarnas ben ovanifrån och ned i styrskenorna, var noga med att kassettsens gavlar vilar på styrskenorna och sitter rakt.

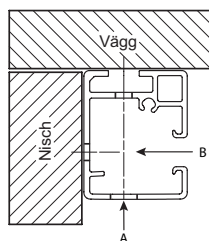

Vänster styrskena,
vy uppifrån

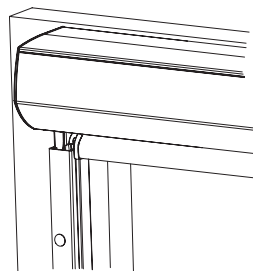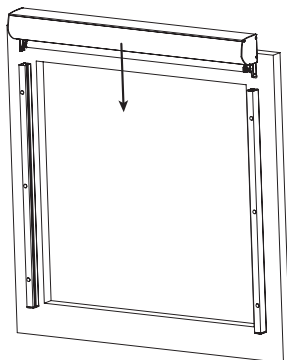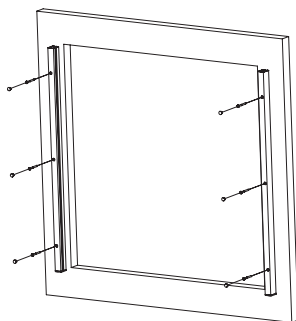



StyRa[®] Screen S420 & S430

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

2 S430 - Montera kassettstöd (tillval)


Skruva fast kassettstödet (tillval) i väggen.

Övre spåret i kassettens baksida hängs i kassettstödet.

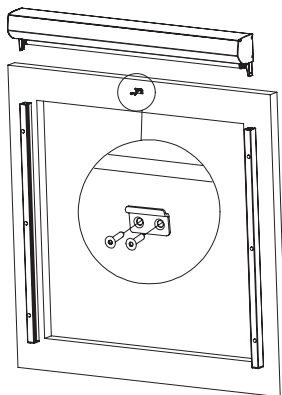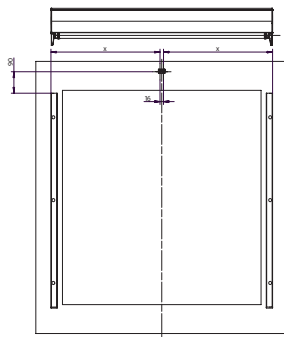

Anslut markisen till elnätet.

Ställ in markisens gräns-lägen - provkör markisen och se så att den fungerar som den skall.

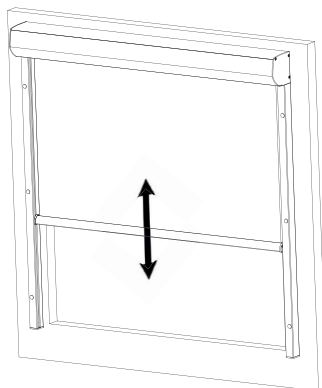

StyRa® Screen S420 & S430

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

3 Skötsel & Underhåll

Skötselanvisningar:

Stativet och duken utsätts för smuts och föroreningar och skall rengöras minst en gång i kvartalet för att bibehålla sin höga finish. Detta är särskilt viktigt vid mera utsatta installationer, ex. havsnära miljöer.

Använd en mjuk borste eller trasa och ljummet vatten med mildt rengöringsmedel. Använd aldrig högtryckstvätt, det kan skada markisduken, rörliga delar, elektrisk utrustning etc.

För mer detaljerad beskrivning av dukens rengöring hänvisas till dess bruksanvisning.

Byte av markisduk:

Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan ge mer information om dukbyte och även ge dig råd ifall någon ytterligare komponent kan behöva bytas för att markisen ska bibehålla sin finish och funktion.

Varning!

Låt alltid en fackman utföra arbeten som innebär att kassetten måste öppnas. Markisens kassett behöver öppnas vid byte av motor eller duk. När kassetten öppnas kan andra delar skadas eller komma ur läge, och rörliga delar bli åtkomliga. Inuti kassetten sitter även markisens motor och arbete med denna kräver rätt behörighet. Detta skall därför alltid utföras av en fackman.

